Pins et insignes PVC injecté sur-mesure

Réf. SOFTY PIN

Calculer les dimensions de votre pin's :

$$\frac{\text{hauteur + largeur}}{2}$$

Gabarit

Dimensions :

Sur mesure

Attache :

ATM-1

Matière :

PVC injecté

Technique :

Injection PVC, sérigraphie, tampographie

Exemple



Instructions

① **Taille du cloisonnement :**
L'espace minimal entre 2 couleurs doit être de 0,3 mm (soit 0.85 pt).

② **Tracé :** Le trait minimal est de 0,6 mm (soit 1.7 pt) minimum



③ **Polices :** Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

La taille minimale du caractère est de 4.25 pt (1,5 mm).
Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères de taille inférieure.

Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.



Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'asssistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier

1 Travailler votre fichier à échelle 1:1.
Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).


2 Utiliser des formes vectorielles.

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

La taille minimale du caractère est de 5,67 pt (2 mm).
Nous ne garantissons pas une parfaite qualité et lisibilité pour les caractères de taille inférieure.

Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.

3 Décomposer les différents niveaux de relief 2D.

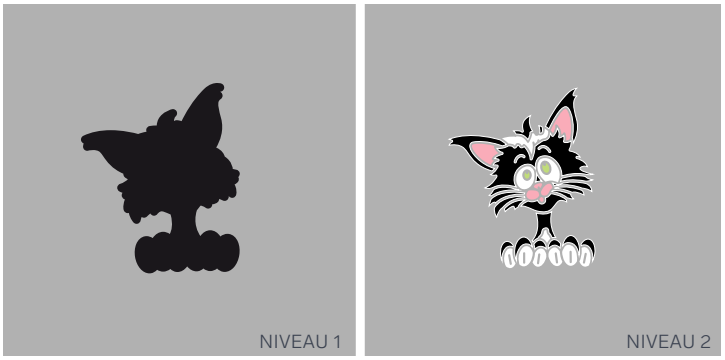

4 Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.

